

VIVACOM

**Ръководство на
потребителя**

СATEЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ



vivacom.bg

- 
- 01 Мое то устройство**
Общ изглед
 - 02 Свързване**
 - 03 Дистанционно управление**
Описание
 - 05 Допълнителни съвети**
 - 06 Инструкции за безопасност**

 - ENGLISH**
 - 07 My device**
General view
 - 08 Connecting**
 - 09 Remote control**
Description
 - 10 Additional tips**
 - 11 Safety instructions**


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЕМНИКА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

- | | |
|---|---|
| 1 | Сензор за дистанционно управление, индикатор за състоянието на приемника |
| 2 | Служки за вкллючване и изключване на приемника |
| 3 | Служки за превключване на канали |
| 4 | Служки за свързване на кабела от сателитната антена |
| 5 | Служки за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством мини AV кабел |
| 6 | Служки за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством HDMI кабел |
| 7 | Служки за свързване към захранването посредством намиращия се в комплекта захранващ адаптер |

Преден панел



Заден панел

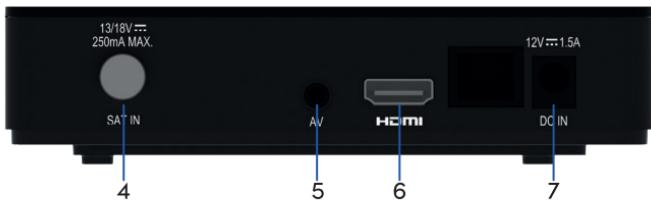

СВЪРЗВАНЕ



СВЪРЗВАНЕ НА СATEЛИТНА АНТЕНА

Кабелът от сателитната антена се свързва към гнездото SAT IN. Коаксиалният кабел се използва за свързване на антената с приемника за получаване на сигнал от спътника, който се предава към телевизора. При често въртене, преместване, бутане или местване на приемника е възможно този кабел да се разхлаби, което би довело до загуба на сигнал или влошаване на качеството на картината. В този случай е нужно затягане на кабела.

При снеговалеж е възможно по антената да наметне сняг, който да пречи на приемането на сигнал от сателита.

СВЪРЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПРИЕМНИК

При наличие на HDMI вход на телевизионния приемник, свързването му може да се извърши посредством HDMI кабел с цел запазване на най-високо качество на картината.

Свързването на телевизионния приемник може да се извърши и посредством мини AV кабел, през AV изхода.

При инсталация на DTH услуга трябва да се премине към AV режим на телевизора, за да се пре咏ючи към приемника.

Повечето нови телевизори автоматично се пре咏ючват, но за тези, които не го правят или не помнят последния избран вход, се прави следното:

- Всяко гистанционно има копче именувано <TV INPUT>.
- При натискане на избраното копче се появява меню за избор на вход. Според това с какъв кабел са свързани модулите входът ще изглежда различно. При повечето телевизори входът, който ползвате ще е по-осветен.

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО ИЛИ ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА


Свързването на озвучителна система се извършва посредством RCA кабел, свързан към AUDIO изходите на телевизионния приемник.

За подробна информация за устройството, моля сканирайте QR кода или посетете линка:
<https://www.vivacom.bg/tv/hevc-dth>



ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1	Вклъчване/изклъчване на телевизора	
2	Вклъчване/изклъчване на приемника	
3	Промяна източника на сигнала на телевизора	
4	Програмиране на дистанционното управление (обучаване)	
5	Промяна на силата на звука на телевизора	
6	Промяна на канала на телевизора	
7	Вклъчване/изклъчване звука на телевизора	
8	Достъп до приложения	
9	Достъп до радио канали	
10	Достъп до Вашите съобщения (B-mail)	
11	Показване на списъка с любими канали	
12	Насстройки на приемника	
13	Показване на EPG (Програмата на телевизионните канали)	
14	Информация за текущото предаване	
15	Списък с канали; помага на операция при работа с менюто за настройки	
16		Навигация в менюто; смяна на каналите със стрелки нагоре/надолу; контрол на силата на звука със стрелки наляво/надясно в режим картина на пълен екран
17		Изход/връщане към телевизионна програма
18		Връщане към предходен канал или предходен екран на менюто
19		Достъп до менюта и настройки
20		Промяна на силата на звука
21		Промяна на канала
22		Вклъчване/изклъчване на звука

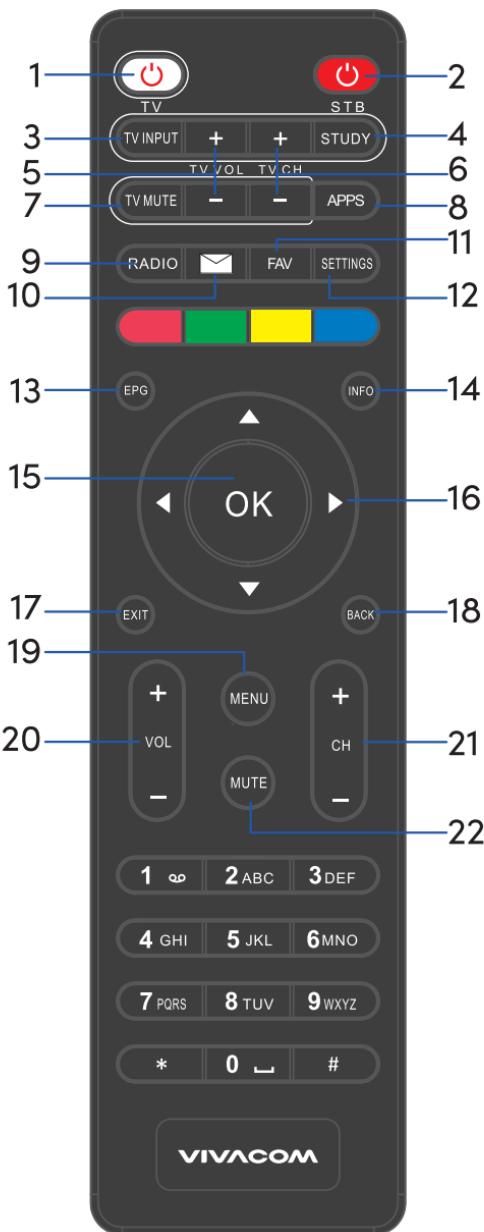

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ

1. Рестартиране на устройството:

Ако цифровият приемник има проблем, опитайте да рестартирате устройството, като изключите и повторно съвржете захранващия кабел на устройството.

2. Ако гисплеят не работи, проверете:

- Дали приемникът и телевизорът са вклочени към източника на захранване.
- Дали приемникът и телевизорът са свързани и дали свете устройствата светят в зелено.

3. Ако гисплеят на приемника свети в червено, натиснете бутона за Вклочване и изклочване на STB

4. Проверка дали приемникът е свързан към подходящия вход на телевизора:

- Натиснете бутон **<TV INPUT>** на гистанционното управление на приемника и пребклочете входовете, докато на гисплея се покаже подходящият избор.
- Имената на входовете зависят от производителя на телевизора.
- Ако TV не реагира, повторете операцията от гистанционното управление на телевизора.

5. Ако се покаже главното меню и искаме да се върнеме към програмата, натиснете **<EXIT>**.

6. Ако искаме да върнеме стъпка назад в менюто, натиснете бутона **<BACK>**.

7. При получаване на B-mail на екрана на телевизора ще се появи икона с плик за писмо. Този B-mail съдържа важна информация за Вашата услуга или за нови промоции, които биха Ви заинтересували. Отваря се, като се натисне бутон OK на гистанционното на STB (приемника).

8. При снеговалеж е възможно по антената или рејката да напрупа сняг, който да пречи на приемането на сигнал от сателита. Когато сателитът изпраща сигнал, той се отразява в антената и се приема от устройството, което се намира на края на рејката. Това устройство конвертира сигнала и го изпраща към приемника, което от своя страна го препраща към телевизора.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този цифров самолитен приемник е произведен, като са спазени международните стандарти за безопасност. Моля, прочетете внимателно следните инструкции за безопасност.

Важни указания за безопасност

- Прочетете, следвайте и пазете тези инструкции. Вземете под внимание всички предупреждения.
- Не използвайте това устройство близо до вода, почистявайте само със суха и мека кърпа.
- Вентилационната система на устройството не трябва да се блокира от други предмети и устройства. Инсталрайте устройството в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не инсталрайте близо до източници на топлина, като радиатори, печки или други устройства (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Параметърът на източника на енергия трябва да бъде като указания на гърба на устройството. В противен случай, то ще работи неправилно или може да бъде повредено.
- Зашщитете захранващия кабел и/или кабелите, които излизат от устройството, от прегъване.
- Използвайте само приставки/аксесоари произведени от производителя.
- Изключете това устройство по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- Захранващият кабел трябва да бъде свързан към системата.
- Не оставяйте в близост до естествени източници на огън като запалени свещи, намиращи се върху или до устройството.

Забележка:

Всички илюстрации в това ръководство може да са малко по-различни от действителните. Моля, вземете предвид текущото устройство като стандарт.

Предупреждение:

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага. Устройството не трябва да се пръска с течности. Вижте етикета за идентификация, разположен на гърба на Вашето устройство за правилното му работно напрежение. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина, като слънце, огън и др.


USING THE RECEIVER FOR FIRST TIME

- | | |
|---|--|
| 1 | Remote control sensor, status indicator |
| 2 | Switches the device ON/OFF |
| 3 | Switches the channel |
| 4 | Connection to digital TV signal |
| 5 | For connecting to the composite video and stereo audio of the TV |
| 6 | For connecting the TV through HDMI input |
| 7 | For connecting the power cord to the device |

Front panel



Rear panel

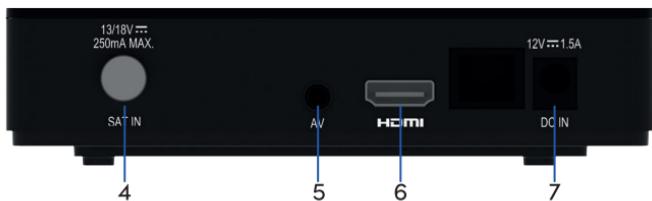

CONNECTING



CONNECT A SATELLITE ANTENNA

The cable from the satellite antenna is connected to the SAT IN jack.

The coaxial cable is used to connect the antenna to the receiver, to receive a signal from the satellite to be transmitted to the TV. Frequent rotation, relocation, pushing, or moving of the receiver may cause this cable to become loose, which could result in signal loss or poor picture quality. In this case, the cable must be tightened.

During snowfall, it is possible for snow to accumulate on the antenna, which interferes with the reception of a signal from the satellite.

CONNECT A TV

If there is an HDMI input on the TV, it can be connected with an HDMI cable in order to maintain the highest picture quality.

The TV can also be connected via a mini AV cable via the AV output.

When installing a DTH service, you must switch to AV mode on the TV, to switch to the receiver.

Most new TVs switch automatically, but for those who don't or don't remember the last selected input, do the following:

- Each remote has a button named <TV INPUT>.
- When the selected button is pressed, an input selection menu appears. Depending on what cable the modules are connected to, the input will look different. On most TVs, the input you use will be brighter.

CONNECT A HOME THEATER SYSTEM OR SOUND SYSTEM


The sound system is connected via an RCA cable, connected to the AUDIO outputs on the TV receiver.

For detailed information for the device,
please scan the QR code
or visit the link:
<https://www.vivacom.bg/tv/hevc-dth>



REMOTE CONTROL

- 1 Turns the TV on/off
- 2 Turns the receiver on/off
- 3 Changes the signal source on TV
- 4 Remote control programming (teaching)
- 5 Volume change on the TV
- 6 Channel change on the TV
- 7 Turns the sound on/off the TV
- 8 Access to applications
- 9 Access to radio channels
- 10 Access to your messages (B-mail)
- 11 Displays the list of favorite channels
- 12 Receiver settings
- 13 Displays EPG (TV Channel Program)
- 14 Information about the current broadcast
- 15 Channel list; confirms an operation when working with the settings menu
- 16 Menu navigation; changing channels with up/down arrows; volume control with left/right arrows in full screen picture mode
- 17 Exit/returns to a TV program
- 18 Return to the previous channel or previous menu screen
- 19 Access to menus and settings
- 20 Volume change
- 21 Channel change
- 22 Turns the sound on/off

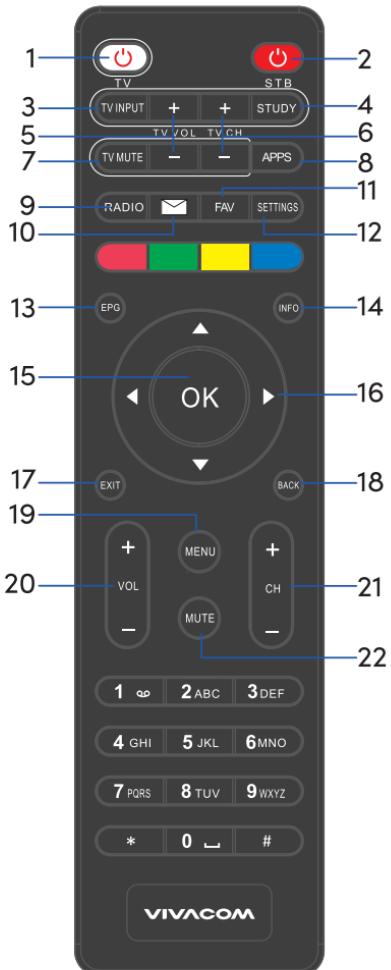

ADDITIONAL TIPS

1. Restart the device:

If the digital receiver has a problem, try restarting the device by unplugging and reconnecting the power cord from the device.

2. If the display does not work, check:

- Whether the receiver and the TV are connected to the power source.
- Whether the receiver and the TV are connected and whether the two devices are green.

3. If the receiver's display is red, press the STB on/off button

4. Check that the receiver is connected to the appropriate input on the TV:

- Press the <TV INPUT> button on the receiver's remote control and switch the inputs until the appropriate display selection is displayed.
- The names of the inputs depend on the TV manufacturer.
- If the TV does not respond, repeat the operation on the TV remote control.

5. If the main menu appears and you want to return to the program, press <EXIT>.

6. If you want to take a step back in the menu, press the <BACK> button.

7. When you receive a B-mail, a letter envelope icon will appear on the TV screen. This B-mail contains important information about your service or about new promotions that might interest you. Open it by pressing the OK button on the remote control of the STB (receiver).

8. In the event of snowfall, snow may accumulate on the antenna or rail, interfering with satellite reception. When the satellite sends a signal, it is reflected in the antenna and received by the device, which is located at the end of the rail. This unit converts the signal and sends it to the receiver, which in turn forwards it to the TV.

SAFETY INSTRUCTIONS

Important safety instructions

- Read, follow, and keep these instructions; heed all warnings.
- Do not use this device near water; clean only with a dry and soft cloth.
- The ventilation system of the device should not be blocked by other objects and devices. Install the device in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- The parameter of the used power source should be in accordance with the indicated one on the rear panel. Otherwise, the device will work improperly and might even be ruined.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the device.
- Only use attachments/accessories provided by the manufacturer.
- Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Signal cable must be earthed to the system.
- Do not leave naked flame sources, such as lighted candles on or next to the device.

Note:

All illustrations in this manual may be somewhat different from the actual situation. Please take the actual device as the standard.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. The device should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the device. Refer to the identification/rating label located on the back panel of your device for its proper operating voltage.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, etc.

VIVACOM

vivacom.bg