

VIVACOM

Ръководство на потребителя

HD ПРИЕМНИК ЗА
САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ
SAGEMCOM

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЕМНИКА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

- 1 Слот за смарт карта
- 2 Служи за превключване на канали
- 3 Служи за включване и изключване на приемника
- 4 Служи за свързване на кабела от сателитната антена
- 5 Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством HDMI кабел
- 6 Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством SCART кабел
- 7 Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством AV кабел
- 8 Служи за свързване към захранването посредством намиращия се в комплекта захранващ адаптер


Преден панел



Заден панел



СВЪРЗВАНЕ

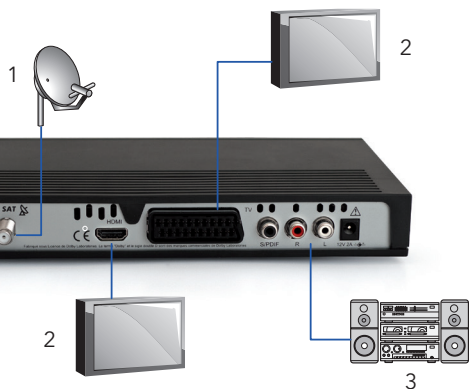

СВЪРЗВАНЕ НА САТЕЛИТНА АНТЕНА

Кабелът от сателитната антена се свързва към гнездото SAT. Коаксиалният кабел се използва за свързване на антената с приемника за получаване на сигнал от спътника, който се предава към телевизора. При често въртене, преместване, бутане или местене на приемника е възможно този кабел да се разхлаби, което би довело до загуба на сигнал или влошаване на качеството на картината. В този случай е нужно затягане на кабела. При снеговалеж е възможно по антената да натрупа сняг, който да пречи на приемането на сигнал от сателита.

СВЪРЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПРИЕМНИК

При наличие на HDMI вход на телевизионния приемник, свързването му може да се извърши посредством HDMI кабел с цел запазване на най-високо качество на картината.

Свързването на телевизионния приемник може да се извърши и посредством SCART кабел, през SCART изхода.

При инсталация на DTH услуга трябва да се премине към AV режим на телевизора, за да се превключи към приемника.

Повечето нови телевизори автоматично се превключват, но за тези, които не го правят или не помнят последния избран вход, се прави следното:

- Всяко дистанционно на телевизора има копче именувано AV, INPUT или Source.

- При натискане на избраното копче се появява меню за избор на вход. Според това с какъв кабел са свързани модулите входът ще изглежда различно. При повечето телевизори входът, който ползвате ще е осветен.

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО ИЛИ ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Свързването на озвучителна система се извършва посредством S/PDIF или RCA кабел, свързан към AUDIO изходите на телевизионния приемник.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1	Включване /изключване на телевизора
2	Промяна силата на звука на телевизора
3	Смяна на видео входа на телевизора
4	Бутон за влизане в режим на копиране на функциите от дистанционното управление на телевизора
5	Светлинен индикатор
6	Включване/изключване на приемника
7	Достъп до Вашите съобщения (E-mail)
8	Достъп до радио канали
9	Любими
10	Навигация в менюто; смяна на каналите със стрелки нагоре/ надолу
11	ОК бутон
12	Навигация в менюто; контрол на силата на звука със стрелки наляво/ надясно в режим картина на пълен екран
13	Изход
14	Информация за текущ канал
15	Връщане към предходен канал
16	Показване на EPG (Програмата на телевизионните канали)
17	Промяна на силата на звука
18	Промяна на канал
19	Включване/изключване звука на приемника
20	Бутони за избор на канал
21	Достъп до меню настройки
22	Смяна на език/субтитри

Функция за запаметяване бутоните на дистанционното на TV



ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ

Инструкция „Как да копираме функциите от дистанционното на телевизора“
Вашето дистанционно разполага с функция, която копира основните функции на дистанционното управление на телевизора. Това позволява да контролирате приемника и телевизора, като използвате само дистанционното на приемника.

Само бутони 1, 2 и 3 от дистанционното на приемника (по схема 1) могат да копират функциите на бутоните от дистанционното на телевизора. Останалите бутони се използват за управление на приемника.

Има 5 бутона, с които управлявате телевизора:

- **Study** - Това е основният бутон, който се използва за копиране на всеки един от бутоните на TV дистанционното.

Препоръчително е да се копират функциите на следните бутони, които са идентични с надписите на дистанционното:

- **TV/AV, VOL+, VOL- и Power** - Стези бутони можете да управлявате Вашия телевизор, след като сте им присвоили функции от дистанционното на телевизора.

Стъпки

Да приемем, че искате първо да копирате функцията на бутон Power от дистанционното на телевизора. Процедурата е следната:

Стъпка 1 - Натиснете и задръжте 5 секунди бутоните Study и Power от дистанционното на приемника, докато светлинният индикатор светне в червено. Вашето дистанционно вече е в режим на копиране.

Стъпка 2 - Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон Power от дистанционното на телевизора за 5 секунди, за да се изпрати сигналът.

Разстоянието между двата инфрачервени порта на дистанционните трябва да бъде не повече от 3см.

- Ако индикаторът премигне 3 пъти, вашето дистанционно е получило сигнала и копирането на функцията Power е завършено.

Стъпка 3 - За да копирате функции на други бутони, повторете стъпки 1 и 2, като вместо бутона Power изберете бутона, който желаете да копирате (TV/AV, VOL+ или VOL).

След това можете да контролирате Вашия телевизор, като използвате четирите бутона Power, TV/AV, VOL+ и VOL- от дистанционното на приемника.

Забележки

- Ако дистанционното на приемника не получи сигнал в продължение на 10 секунди, докато е в режим на копиране на функциите, дистанционното автоматично излиза от режима.
- Бутоните с възможност да приемат функции от TV дистанционното могат да копират функции от различни марки телевизори.
- Ако след изпълнение на стъпки от 1 до 3 имате проблеми при използване на дистанционното на Вашия приемник, за управление на телевизора, уверете се, че Вашето дистанционно на приемника функционира нормално.
- Ако желаете да промените вече запаметените на дистанционното функции, повторете стъпки от 1 до 3 с функцията, която желаете да запаметите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този цифров сателитен приемник е произведен, като са спазени международните стандарти за безопасност. Моля, прочетете внимателно следните инструкции за безопасност.

Важни указания за безопасност

- Прочетете, следвайте и пазете тези инструкции. Вземете под внимание всички предупреждения.
- Не използвайте това устройство близо до вода, почиствайте само със суха и мека кърпа.
- Вентилационната система на устройството не трябва да се блокира от други предмети и устройства. Инсталирайте устройството в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не инсталирайте близо до източници на топлина, като радиатори, печки или други устройства (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Параметърът на източника на енергия трябва да бъде като указания на гърба на устройството. В противен случай, то ще работи неправилно или може да бъде повредено.
- Защитете хранващия кабел и/или кабелите, които излизат от устройството, от прегъване.
- Използвайте само приставки/аксесоари произведени от производителя.
- Изключете това устройство по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- Хранващият кабел трябва да бъде свързан към системата.
- Не оставяйте в близост до естествени източници на огън като запалени свещи, намиращи се върху или до устройството.

Забележка:

Всички илюстрации в това ръководство може да са малко по-различни от действителните. Моля, вземете предвид текущото устройство като стандарт.

Предупреждение:

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага. Устройството не трябва да се пръска с течности. Вижте етикета за идентификация, разположен на гърба на Вашето устройство за правилното му работно напрежение. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина, като слънце, огън и др.

VIVACOM



vivacom.bg