

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



bulsatcom

1 Съдържание на комплекта

①



②



③



④



⑤



⑥



① **b.box** устройство

③ Захранващ кабел


⑤ Ethernet кабел

② Дистанционно управление

④ Батерии AAA 2 бр.

⑥ HDMI кабел


2 Дистанционно управление

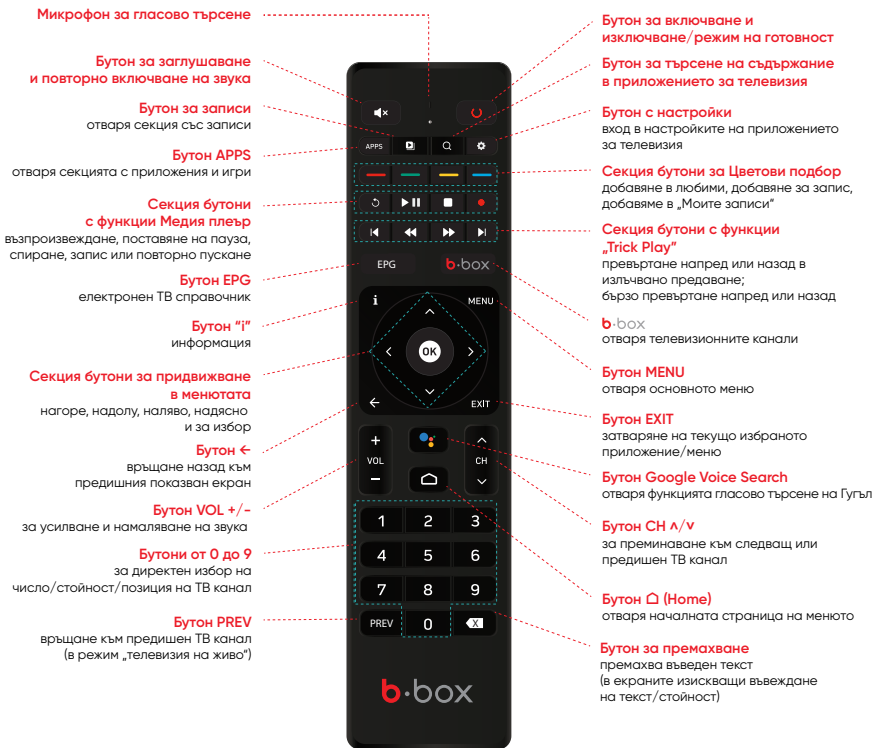

3 РЪКОВОДСТВО


Следвайте следните стъпки за стартиране на услугата.

1

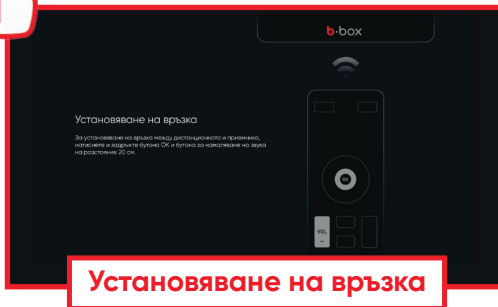

Връзката между дистанционното управление и **b-box** устройството се осъществява, като едновременно натиснете бутони **OK** и **VOL-** на разстояние 20cm.

2

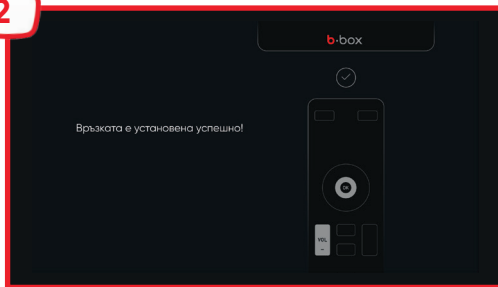

3

Добре дошли!

English (Australia)
English (India)
English (United Kingdom)
Български
Español (Estados Unidos)
Filipino
Français (Canada)
Hrvatski
Indonesia
▼

Добре дошли!

Изберете предпочитан език на работа на **b·box** устройството.

4

Изберете Wi-Fi мрежа

Моляте също така да използвате Ethernet кабел,
за да се свържете с интернет.

▼ Home WiFi


+ Други мрежи...

→ Използвайте Ethernet

Wi-Fi мрежа

Изберете Wi-Fi мрежа или свържете чрез мрежовия кабел
със своя домашен рутер.


5

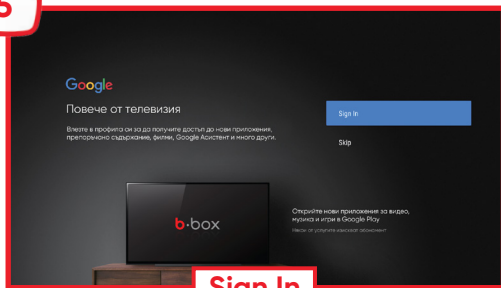

Sign In

Препоръчително е да се впишете с регистрацията си в Гугъл, за да имате достъп до Google Play.

6

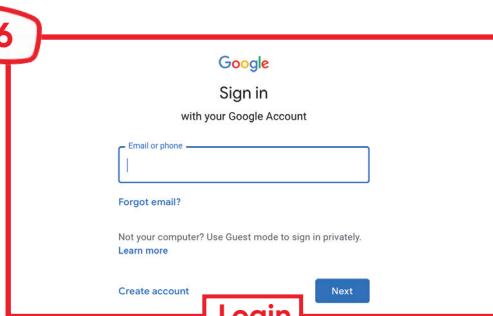

Login

Въведете своето потребителско име и парола за достъп.

*Google Assistant не се предлага за определени езици и държави.Наличността на услуги зависи от държавата и езика.

4 Информация за сигурност

Моля, прочетете внимателно всички инструкции преди да започнете работа с **b·box** устройството. Запазете инструкциите за бъдещи справки.

Бъдете внимателни!

- Моля, използвайте само аксесоари, които са описани или предоставени от производителя на **b·box** устройството (като например захранващия адаптер, батериите и др.)
- Моля, прочетете и спазвайте инструкциите касаещи обща безопасност и безопасност при работа с електрическото захранване преди да инсталирате и започнете работа с **b·box** устройството.
- За да намалите риска от пожар или токов удар неизлагайте на влага, пръски или дъжд.
- Вентилацията на устройството не трябва да бъде препятствана с поставянето на вестници, покривки, завеси или друго, върху отворите.
- Устройството не трябва да се излага в близост до разливащи се или капещи течности, нито предмети пълни с вода, като например вази или чаши.
-  Специален символ указва възможността за възникване на токов удар при неспазване на инструкциите за безопасно използване.
- За да предотвратите наранявания **b·box** устройството, то трябва да бъде поставено сигурно, върху равна повърхност /под или стена, в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Съществува опасност от експлозия, в случай че не се съблюдава поляритета на батериите (+ и -) при поставянето или подмяната им. Подменяйте само със същия тип батерии (AAA).
- Батериите не бива да бъдат излагани на високи температури или продължително нагряване, като нагряване от слънце, открити пламъци или отоплителни уреди.

- Продължителното слушане на звуци/музика от слушалки при високи нива (сила) на звука, може да доведе до смущения в слуха, намалено ниво на слух (слухова чувствителност) или загуба на слуха.
- За да намалите опасността от загуба на слух, поддържайте умерено, равнище на звука, като избягвате продължителното слушане на звук/музика с голяма сила.
- Основният бутон за включване и изключване, както и куплунга за свързка на **b.box** устройството с телевизор, трябва да остане лесно достъпен, за да може при необходимост устройството да бъде изключено.
- Моля, обърнете внимание на кабела на хранящия адаптер, когато не се използва, както и при пренасяне – той следва да бъде навит/прибран с кабелна връзка. Хранящият кабел трябва да бъде предпазен от режещи или предизвикващи силно триене предмети и повърхности, за да не бъде повреден. Моля, уверете се, че кабелът на хранящия адаптер не е повреден, преди да го включите за последващо ползване на устройството. Липсата на светлинна индикация на **b.box** устройството не означава, че то не се хранва с електрически ток. За да сте сигурни, че устройството не се хранва, трябва да изключите основния хранящ кабел.
-  Обърнете внимание на екологичните аспекти и околната среда, при изхвърлянето на изтощени батерии: батериите се изхвърлят в подходящи контейнери, обозначени за тази цел.
-  Пазете оборудването далеч от източници на пламъци – свещи и други подобни. Не трябва да се поставят върху, нито в близост до **b.box** устройството. По този начин ще предотвратите и възникването и разпространението на пламъци.
-  Оборудването с такъв символ е Клас II или двойно изолирано електрооборудване. Изработено е по начин, който не изисква заземяване. Огъваря на ISO 7010, IEC 60417-5172.

Предпазни мерки

- Никога не се опитвайте да отваряте устройството. Съществува опасност за здравето и живота ви, свързана с високото напрежение, с което се хранва то, за да функционира. Възможно е да получите токов удар.

- Отварянето на устройството ще направи нищожна гаранцията му. Всяка поддръжка на оборудването следва да бъде извършвана от оправомощен, квалифициран персонал. Моля, обърнете се към доставчика на оборудването.
- Когато поставяте свързващите кабели, моля, уверете се, че все още устройството не се захранва с електрически ток. Изчаквайте няколко секунди след изключването на устройството от бутона за изключване, преди да премествате устройството или да откъчавате свързващите кабели.
- Задължително е да се използват одобрени и подходящи кабели, удължители, разклонители, мрежови изходи и др., така че да съответстват на потреблението на електрически ток от устройството. Моля, уверете се, че мрежовото напрежение съответства на посоченото на указателната табелка на задната страна на устройството.

Декларация за съответствие

- Skyworth Co. декларира, че **b.box** устройството е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие можете да намерите на адрес: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0053&from=EN>

Работна среда

- Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като шкафове, кутии за книги или други подобни.
- Не използвайте устройството в силно охлаждащи, студени или влажни зони, нито го излагайте на високи температури и позволявайте да прегрява.
- Не поставяйте свещи или запалими материали в близост до устройството.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте в запрашена среда и не позволявайте устройството да се запрашава. Почиствайте го редовно от прах със суха, неабразивна кърпа, като преди това го изключите от мрежовото захранване.

Работна среда

-  Моля, изхвърлете това устройство и свързаното оборудване по правилен начин. Този символ показва, че устройството не трябва да се изхвърля с останалия домакински отпадък в рамките на ЕС. За да се предотвратят възможни нежелани последици за околната среда, моля, рециклирайте този продукт по отговорен начин, така че да бъде стимулирано по-нататъшното използване на изграждащите го материали и използваните ресурси. За да върнете устройство, което сте използвали, моля да използвате системите за събиране и връщане или се свържете с търговеца/доставчика на оборудването. Те могат да рециклират или предадат за рециклиране устройството по безопасен за околната среда начин.

Android TV е запазена марка на Google LLC.

www.bulsat.com

мобилна връзка

за всички оператори по тарифния план

0996123456

контакт

на цената на един градски разговор

070031919