


VIVACOM

РЪКОВОДСТВО

ZTE MF296R 4G

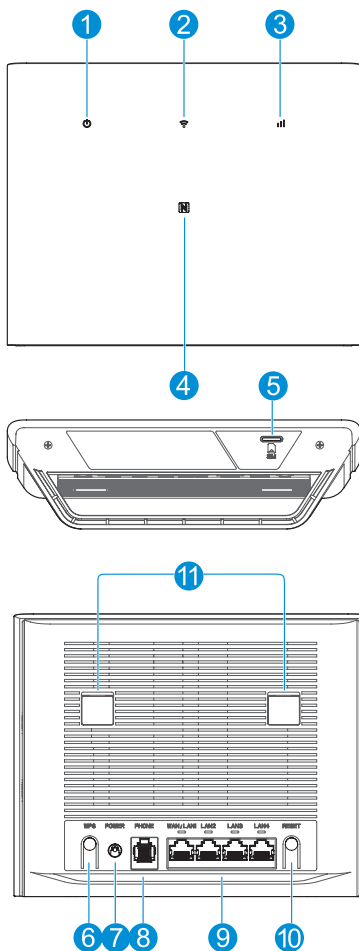


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО


1	 Индикатор за захранване	<u>Постоянна светлина:</u> Устройството е включено. <u>Липса на светлина:</u> Устройството е изключено.
2	 Wi-Fi индикатор	<u>Постоянна светлина:</u> Wi-Fi работи нормално. <u>Мигаща светлина:</u> WPS функцията се активира. <u>Липса на светлина:</u> Wi-Fi е изключен.
3	 Индикатори за силата на сигнала	<u>Свети постоянно в бяло:</u> Устройството е регистрирано в LTE мрежата. <u>Свети постоянно в синьо:</u> Устройството е регистрирано в 3G/2G мобилната мрежа. <u>Свети в червено:</u> Устройството е в състояние на грешка: • Устройството не е регистрирано в мобилната мрежа. • Няма поставена nano-SIM карта. • Няма налична мрежова връзка.
4	NFC	Активирайте NFC функцията на Вашия Android телефон, доближете го тук и след това влезте в Wi-Fi мрежи, за да се свържете без да въвеждате парола.
5	Слот за карта	Nano-SIM картата се поставя в слота за достъп до мобилен интернет.
6	Бутон WPS	Натиснете този бутон, за да активирате функцията WPS.
7	Вход за захранване	Използва се за свързване към захранващия адаптер.
8	Вход за телефонна линия	Използва се за свързване към телефон.
9	WAN/LAN входове	За свързване с компютър, суич или друго LAN устройство чрез Ethernet кабел - възможно е свързване с до четири устройства. Забележка: WAN входът не се използва за услугата, може да се използва в специални случаи.
10	Бутон за фабрични настройки/Reset	Използва се при необходимост от възстановяване на първоначалните настройки на устройството, изтривайки всички предишни. Натиснете и задръжте за около 3 секунди, за да възстановите първоначалните настройки.
11	Входове за външна/и антена/и	Използват се за монтиране на външни антени за подобряване приеждането на сигнала.

ПОДГОТОВКА

1. Уверете се, че използвате правилният размер SIM карта:

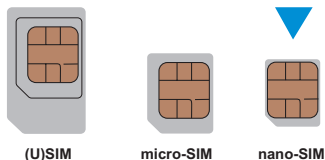


2. Поставете nano-SIM картата в долната част на устройството и в посоката, показана на картинката.

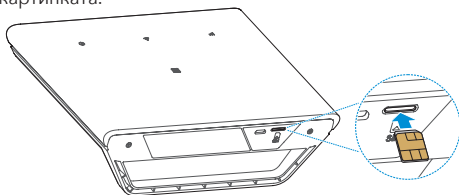

Забележка:

- ▶ За да извадите SIM картата, натиснете я внимателно, докато щракне. Тя ще изскочи автоматично.
- ▶ Не поставяйте и не изваждайте SIM картата, докато рутерът работи, тъй като това може да се отрази на работата или да повреди SIM картата.

3. Свържете захранващия адаптер на рутера към източник на захранване. След това рутерът ще стартира автоматично и ще се свърже с интернет.


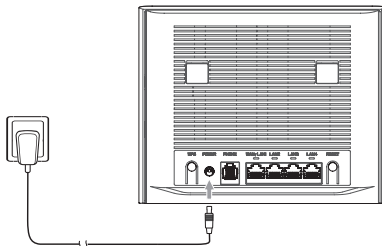


СВЪРЗВАНЕ КЪМ WI-FI МРЕЖА

- След като изпълните стъпките от предходната страница, може да свържете компютър или друго устройство (мобилен телефон, таблет, лаптоп) с Wi-Fi мрежата на рутера за достъп до интернет.
- На етикетата на долната страна на рутера ще откриете името на Wi-Fi мрежата (Wi-Fi Name) и паролата (Wi-Fi Password). Може да сканирате изображението QR код за директно свързване с Wi-Fi мрежата.



4. За достъп до интернет чрез Ethernet кабел свържете компютъра или лаптопа си към някой от LAN входовете на рутера.

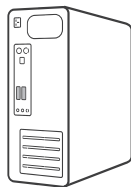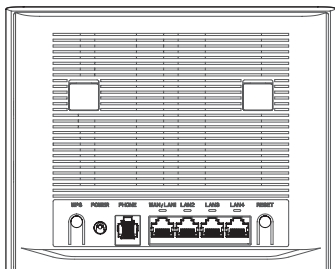

ИНСТАЛИРАНЕ НА ВЪНШНА/И АНТЕНА/И

Може да инсталирате външна/и антена/и към рутера, за да подобрите приемането на сигнал.

- Изключете рутера и извадете захранващия адаптер от контакта, преди да монтирате външната антена.
- Външната антена е подходяща за използване само на закрито. Не използвайте външната антена по време на гръмотевични бури.
- Моля, използвайте само външни антени, предоставени от Вашия доставчик!

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Можете да промените настройките на устройството, като влезете в уеб страницата за конфигуриране като следвате стъпките:

1. След като крайното устройство (компютър, лаптоп, таблет или смартфон) е свързано към рутера чрез Wi-Fi свързаност или LAN вход, отворете интернет браузър (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge или др.)

2. Проверете етикета на Вашето устройство за IP адреса на страницата за управление на рутера и паролата за достъп.

3. Въведете IP адреса от етикета на Вашето устройство в адресната лента.

4. Въведете паролата и натиснете „Влизане“.

5. След като уеб страницата за управление на рутера се отвори, може да промените името на Wi-Fi мрежата (SSID), паролата или други настройки за Wi-Fi.

За допълнително управление на Вашата услуга посетете **mobix.vivacom.bg**

WPS

Вашето устройство поддържа функцията WPS. Можете да използвате тази функция за директно свързване с устройството.


1. Натиснете бутона WPS на Вашето устройство, за да активирате функцията WPS. Индикаторът Wi-Fi ще започне да мига.

2. Активирайте WPS функцията на устройството, което желаете да свържете.

3. Следвайте стъпките от крайното устройство, за да се свържете към мрежата на Вашия рутер.

АКТИВАЦИЯ НА УСЛУГАТА

Посетете **mobix.vivacom.bg** и активирайте услугата на адреса, на който се намирате като следвате стъпките на сайта.

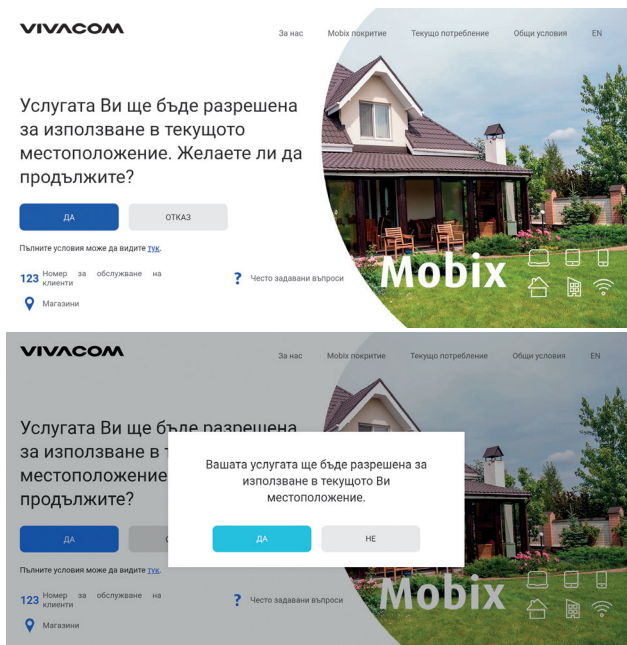

**Посочените екрани са примерни и подлежат на промяна.*

За подробна информация и стъпки, моля сканирайте QR кода или посетете линка: **vivacom.bg/mobix**



ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Как да възстановя фабричните настройки?

Когато рутерът е включен, натиснете бутона за възстановяване на фабрични настройки, докато индикаторът за състояние на мрежата започне да мига. Възстановяването на фабричните настройки ще възстанови настройките към техните стойности по подразбиране. Можете да ги конфигурирате отново, след като рутерът бъде възстановен.

2. Какво трябва да направя, ако забравя Wi-Fi паролата или паролата за влизане в страницата за уеб-базирано управление?

Възстановете рутера към неговите фабрични настройки и след това използвайте паролите обозначени на етикета, за да опитате отново.

3. Какво трябва да направя, ако индикаторът за състояние на мрежата е червен или не може да бъде създадена връзка с интернет?

1. Проверете дали SIM картата е поставена правилно. Вижте раздел „Подготовка“ за правилния размер на SIM картата и правилния начин за нейното поставяне в слота.
2. Ако проблемът продължи, възстановете фабричните настройки на рутера и опитайте отново.
3. Свържете се с доставчика си, за да провери дали SIM картата ви не е извън употреба. Ако картата е нова, проверете дали е активирана.

4. Какво да направя, ако скоростта на интернетта е бавна?

1. Проверете индикатора за силата на сигнала на рутера. Ако показва слаб сигнал, регулирайте посоката на рутера или го преместете близо до прозорец, за да подобрите сигнала.
2. Ако устройството Ви е свързано към рутер чрез Wi-Fi, завъртете позицията на устройството, за да получава по-добър сигнал.
3. Превключете на Wi-Fi 5 GHz, ако се поддържа от устройството ви.
4. Рестартирайте рутера и устройството си и опитайте отново.
5. Проверете дали не сте достигнали лимита си за пренос на данни за месеца. Ако е така, доставчикът Ви може да е ограничил скоростта на интернет.

5. Как да се свържа към рутера с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

За да свържете устройството с активна WPS към рутера с помощта на бутона WPS:

1. Натиснете бутона WPS на рутера и Wi-Fi индикаторът ще започне да мига.
2. Активирайте WPS на устройството си в рамките на 2 минути, за да се свържете с Wi-Fi мрежата на рутера.

6. Защо нямам достъп до страницата за уеб-базирано управление на рутера?

1. Уверете се, че компютърът Ви е свързан с рутера чрез Ethernet кабел или Wi-Fi.
2. Уверете се, че компютърът Ви е настроен да получава автоматично IP адрес и адрес на DNS сървър.
3. Рестартирайте браузъра си или използвайте друг браузър.
4. Ако проблемът продължи, възстановете фабричните настройки на рутера.

7. Защо съдържанието, показано на страницата за уеб-базирано управление, не е актуално?

В зависимост от кеша на браузъра Ви съдържанието за устройството Ви на страницата за уеб-базирано управление може да не е актуално. Изчистете ръчно кеша на своя браузър и стартирайте отново страницата за уеб-базирано управление.

8. Рутерът ми поддържа ли 5 GHz Wi-Fi мрежа? Как да се свържа към неговата 5 GHz Wi-Fi мрежа?

Да, рутерът Ви поддържа 5 GHz Wi-Fi мрежа, която е по-бърза и не е толкова чувствителна към смущения. Тя обаче не минава през стени и солидни прегради така добре, както 2,4 GHz Wi-Fi, и може да се използва само на устройства, които поддържат 5 GHz Wi-Fi. Можете да управлявате тази функция в уеб базираната страница за управление на рутера си.

9. Ако имате други проблеми с рутера:

1. Рестартирайте рутера.
2. Възстановете фабричните настройки на рутера.
3. Свържете се с оператора си.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Copyright © 2024 ZTE CORPORATION.

Всички права запазени.

Никоя част на тази публикация не може да се цитира, възпроизвежда, превежда или използва в каквато и да било форма или с каквито и да било средства, електронни или механични, включително фотокопиране и микрофилм, без предварително писмено разрешение от ZTE Corporation.

Бележка

ZTE Corporation си запазва правото да прави промени на печатни грешки или да актуализира спецификациите в това ръководство без предварително уведомление.

Отказ от отговорност

Използваните в настоящото ръководство изображения и екранни снимки може да се различават от реалния продукт. Съдържанието в настоящото ръководство може да се различава от реалния продукт или софтуер.

Търговски марки

ZTE и емблемите ZTE са търговски марки на ZTE Corporation.

Другите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им притежатели.

Версия №: R1.0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКА

Предпазни мерки за безопасност

- Някои електронни устройства може да са податливи на електромагнитни смущения. Поставете устройството далече от телевизор, радио и друго електронно оборудване, за да избегнете електромагнитни смущения.
- Устройството може да наруши работата на медицински изделия, като слухови апарати и пейсмейкъри. Консултирайте се с лекар или производителя на медицинското изделие, преди да го използвате.
- Стойте на поне 20 сантиметра от устройството.
- Не използвайте устройството в опасни среди, като петролни терминали или химически заводи, където се обработват експлозивни газове или продукти.
- Използвайте оригинални аксесоари или аксесоари, които са разрешени от ZTE. Неразрешените аксесоари може да повлияят на производителността на устройството, да го повредят или да създадат опасност за Вас.

- Не се опитвайте да демонтирате устройството. То не съдържа части, които се обслужват от потребителя.
- Никога не позволявайте устройството или аксесоарите да влизат в контакт с течност или влага. Не потапяйте устройството в течност.
- Не поставяйте предмети върху устройството. Това може да доведе до неговото прегряване.
- Устройството трябва да бъде поставено и да се използва в добре проветрива среда.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина и не го съхранявайте на горещи места. Високата температура може да съкрати живота на електронните устройства.
- Не поставяйте и не използвайте устройството във или близо до нагревателни уреди, съдове под високо налягане или в среда със силно електромагнитно поле, като например бързовари, микровълнови фурни или горещи съдове за готвене. В противен случай Вашето устройство може да се повреди.
- Не позволявайте на деца да си играят с устройството или захранващия адаптер.
- Устройството е предназначено за употреба само на закрито. Не го използвайте на открито.
- За оборудване, което се включва с щепсел, контактът трябва да е монтиран близо до него и да е леснодостъпен.

Почистване и поддръжка

- Използвайте антистатична кърпа, за да почиствате устройството. Не използвайте химически или абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят пластмасовия корпус. Изключвайте устройството, преди да го почиствате.
- Използвайте устройството в температурния диапазон от -20°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$, а температурният диапазон за съхранение е -40°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$. Диапазонът на влажност е 5% ~ 95%.
- Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря. Извадете захранващия блок от стенния контакт.

Ограничена гаранция

Тази гаранция не се прилага за дефекти или грешки в продукта, причинени от:

► Нормално износване.

- Отказ на крайните потребители да спазват инструкциите или процедурите за монтиране, експлоатация или поддръжка на ZTE.
- Неправилно използване, злоупотреба, небрежност или неправилно монтиране, демонтаж, съхранение, обслужване или експлоатация на продукта от крайните потребители.

- Модификации или ремонти, които не са извършени от ZTE или сертифицирано от ZTE лице.
- Прекъсвания на захранването, пренапрежения, пожар, наводнение, злополуки и действия на трети лица или други събития извън разумния контрол на ZTE.
- Използване на продукти на трети лица или използване във връзка с продукти на трети лица, ако тези дефекти се дължат на комбинираното използване.
- Всяка друга причина извън обхвата на нормална употреба, предвидена за продукта.

Крайните потребители нямат право да откажат или върнат продукта или да получат възстановяване на сумата за продукта от ZTE в горепосочените ситуации. Тази гаранция е единственото средство за защита на крайните потребители и единствената отговорност на ZTE за дефектни или несъответстващи артикули, като замества всички други гаранции, изрични, подразбиращи се или законоустановени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и годност за определена цел, освен ако не се изисква друго съгласно задължителните разпоредби на закона.

Ограничаване на отговорността

ZTE не носи отговорност за загуби на печалби или косвени, специални, случайни или последващи щети в резултат от или възникнали вследствие на или във връзка с използването на този продукт, независимо дали ZTE е била уведомена, знаела е или е трябвало да знае за възможността за такива щети, включително, но не само, пропуснати ползи, прекъсване на дейността, капиталови разходи, разходи за заместващи съоръжения или продукти или евентуални разходи за принудителен престой.

Излагане на радиочестоти

Това оборудване отговаря на граничните стойности на CE за излагане на излъчване, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се монтира и да работи при минимално разстояние от 20 см между радиатора и тялото Ви.

Спецификация

Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност.

Забележка:

Всички продукти на ZTE съответстват на тези ограничения на мощността, изисквани от Европейския съюз. Честотните ленти, поддържани от продукта, се различават според модела.

GSM 900: 31.5 dBm

GSM 1800: 29 dBm

UMTS лента 1/8: 22 dBm

FDD LTE лента 1/3/7/8/20/28: 22 dBm

TDD LTE лента 38: 22 dBm

802.11 a/b/g/n/ac: 2.4GHz лента < 20 dBm

5 GHz лента < 23 dBm

Предупреждение на СЕ (правилна употреба)

Както е описано в това ръководство, устройството може да се използва само на правилното място. По възможност избягвайте да докосвате зоната около антената на устройството.

Изхвърляне на Вашето старо устройство



1. Когато към даден продукт е прикрепен етикет със символ на задраскано кошче за отпадъци, това означава, че той трябва да се изхвърли според европейската Директива 2012/19/ЕС.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци в специални пунктове за събиране, определени от държавните или местните власти.
3. Правилният начин на изхвърляне на Вашето старо устройство ще спомогне за избягване на възможните отрицателни последиствия за околната среда и човешкото здраве.

За информация относно рециклирането на този продукт в съответствие с Директивата ОЕЕО, изпратете имейл на weee@zte.com.cn

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото ZTE Corporation декларира, че радиооборудването от тип MF296R съответства на Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://certification.ztedevice.com>



Устройството е ограничено до използване на закрито само при работа в честотния диапазон от 5150 до 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Съответствие на Директива 2009/125/ЕО

Продуктът отговаря на изискванията на Директива 2009/125/ЕО и е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1275/2008 и (ЕС) № 801/2013 на Комисията. За повече информация, моля, посетете <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, H.P. Китай
Почтенски код: 518057

VIVACOM



vivacom.bg