

HD ПРИЕМНИК ЗА САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

РЪКОВОДСТВО



Съдържание на пакета

1. Приемник за сателитна телевизия – 1 бр.




2. Захранващ адаптор – 1 бр.



3. SCART кабел – 1 бр.



4. Дистанционно управление – 1 бр.

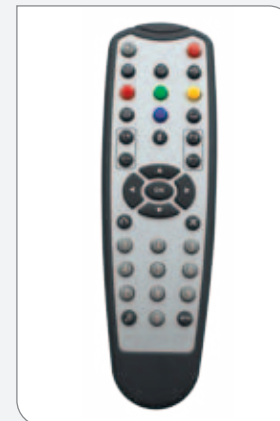

5. Ръководство за употреба – 1 бр.

6. Батерии – 2 бр.

Описание на предния панел



1. Слот за смарт карта

2. Дисплей:


- а. При работа на приемника показва номера на канала;
- б. В режим STANDBY показва часа.

3. Бутон за връщане с един канал назад

4. Бутон **STANDBY**: служи за Включване и изключване на приемника.

5. Бутон за минаване с един канал напред

Описание на изводите и предназначението им

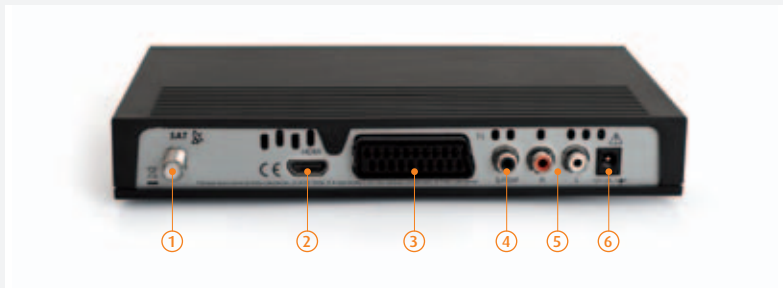

1. **SAT**: Служи за свързване на кабела от сателитната антена.

2. **HDMI**: Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством HDMI кабел (не е включен в комплекта).


3. **TV**: Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством намиращия се в комплекта SCART кабел.

4. **S/PDIF**: Служи за свързване на Вашата система за домашно кино посредством коаксиален AUDIO кабел.

5. **R/L**: Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник или система за домашно кино посредством 2xRCA AUDIO кабел.

6. **12V**: Служи за свързване към захранването посредством намиращия се в комплекта захранващ адаптор.

Свързване

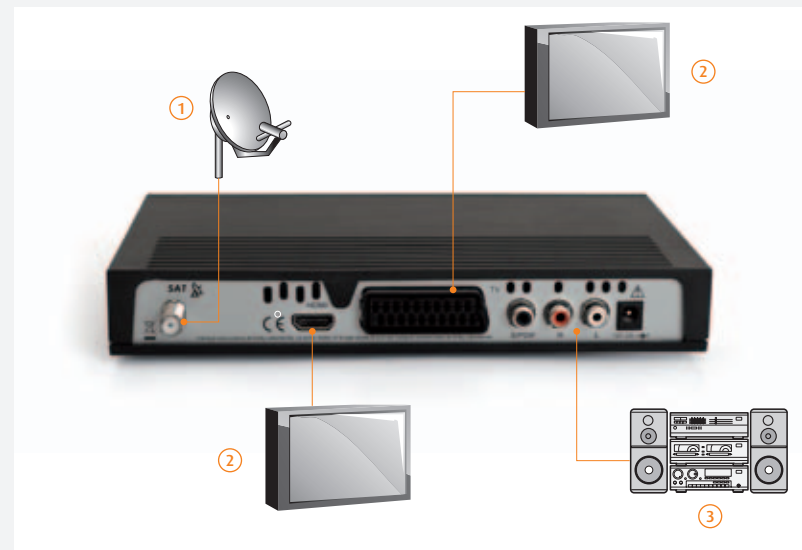

1. Свързване на сателитна антена

Кабелът от сателитната антена се свързва към извода SAT.

2. Свързване на телевизионен приемник

Свързването на телевизионен приемник се извършва посредством HDMI или SCART кабел.

3. Свързване на система за домашно кино или озвучителна система

Свързването на озвучителна система се извършва посредством S/PDIF или RCA кабел, свързан към AUDIO изходите.



Описание на дистанционното управление

1. **Достъп до главно меню**
2. **Показване на EPG** (Electronic Program Guide)
3. **Любими канали**
4. **V+/V-** Промяна на силата на звука
5. Връщане обратно към предходно меню или канал
6. Избор на радиопрограми
7. Включване/изключване
8. Звук включен/изключен
9. Информация за текущия канал
10. **P+/P-** Смяна на канал
11. Потвърждаване на избора
12. Навигация наляво/надясно в менютата
13. Навигация нагоре/надолу в менютата
14. Помощ
15. Бутони за избор на канал и въвеждане на PIN
16. Съобщения

HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.

Всички права запазени. Включената информация и спецификации подлежат на промяна без предварително уведомление. Sagetcom Broadband SAS се стреми да предостави коректна информация в настоящия документ, но не носи отговорност за грешки и несъответствия. Всички търговски марки са регистрирани от съответните им притежатели.